

Luminaria industrial LED ATEX

Luminaria LED a prueba de explosiones con función de emergencia (Serie BEXE)

Características

- 5 años de garantía.
- Apta para zonas húmedas.
- Grado de protección IP66
- Disponible en 100W
- Factor de potencia >0.95
- Ángulo de apertura 120°

ANTES DE EMPEZAR

Lea estas instrucciones completa y cuidadosamente.



RIESGO DE SHOCK ELÉCTRICO

- Desconecte la tensión antes de la inspección, instalación o desmontaje.
- Asegúrese de que el equipo tiene conexión a tierra.
- Asegúrese de que el voltaje de entrada sea el correcto.



RIESGO DE INCENDIO

- Siga todas las normas de seguridad reflejadas en el REBT.
- Utilice únicamente cables homologados para las conexiones.
- No opere a temperaturas superiores a las indicadas a continuación.
- Temperatura de funcionamiento: $-30\text{ }^\circ\text{C} \sim +50\text{ }^\circ\text{C}$ ($-22\text{ }^\circ\text{F}$ a $+122\text{ }^\circ\text{F}$)



Certificación





Instalación de la luminaria

Para una alta fiabilidad a largo plazo, la luz debe instalarse en lugares espaciosos. Desembale con cuidado la unidad e inspeccione adecuadamente en busca de defectos antes de instalarla. Use guantes de trabajo para evitar que la suciedad y el aceite se transfieran a la luminaria.



A: Instalación en techo

1. De acuerdo con la distancia de los agujeros de la luminaria (S), taladre los agujeros en el techo.
2. Posicione la luminaria sobre los agujeros.
3. Atornille la luminaria al techo.
4. Realizar el cableado. Conecte los cables de alimentación a los cables de la luminaria. Ver diagrama de cableado en página siguiente.

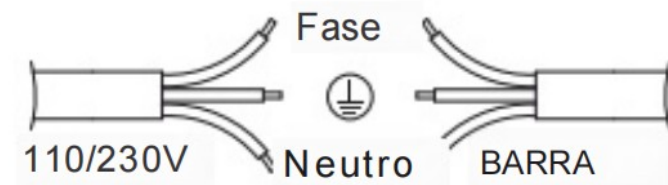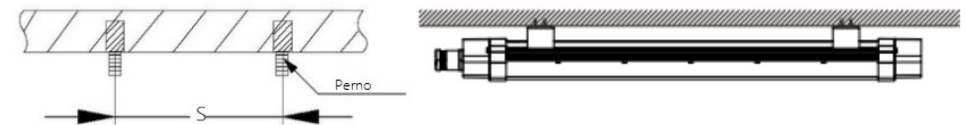


Dimensiones del producto

A	B	C	D
1180 mm	1168 mm	127 mm	90 mm

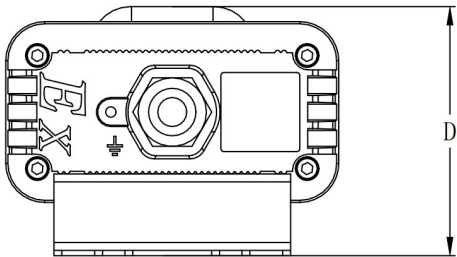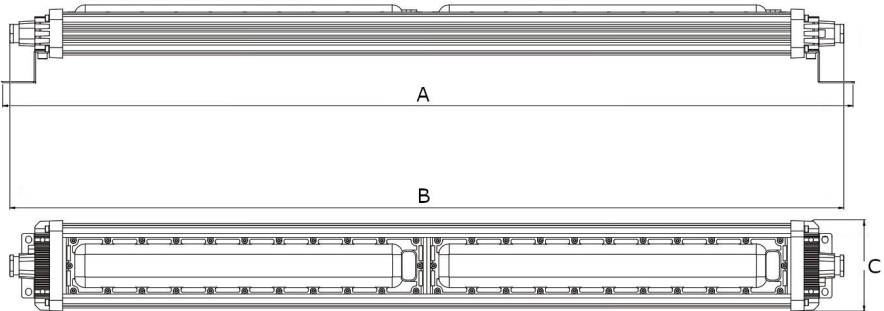

Cableado

1. Corte la alimentación antes de proceder con el cableado.
2. Conecte los cables de suministro a los cables de la luminaria respetando la polaridad.
3. Encienda la alimentación para comprobar el correcto funcionamiento de la lámpara.

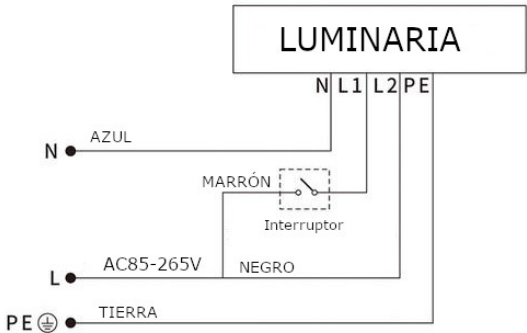

Solución de problemas

Problema	Solución
La luminaria no se enciende	· Revise la polaridad del cableado · Compruebe que los conectores están bien ajustados · Verifique los voltajes de entrada · Si utiliza controles adicionales (Sensores, encendido inalámbrico) verifique su funcionamiento y cableado
El montaje es inestable o se desliza	· Compruebe el ajuste de los pernos de la base

- El producto no debe arrojarse a la basura al final de su vida útil.
- Consulte las normas locales de su zona para el reciclado de productos electrónicos.
- Las características y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.